




Grupp 03	Nummer 01-01	
	Datum 2001-12-04	Ers.med.

Aspöck reparationsanvisning

Utbyte av 2-polig P&R förbindelse på flatkabel

- 1 Före reparation ska strömförsörjningen från lastbilen brytas.
- 2 Den defekta P&R-anslutningen ska sitta kvar på flatkabeln för att undvika att vatten kan tränga in i de öppna istickshålen. (Bild 1)
- 3 Skär av kabeln (2x1 rund) ca 10-20 cm efter P&R förbindelsen (Bild 1).
- 4 Den avskurna änden ska täckas med en vattentät gummiändhylsa (Best Nr 15-5983-024) (Bild 1)
- 5 Den nya P&R förbindelsen måste nu monteras på ett nytt ställe på flatkabeln (Bild 1)
- 6 Gå vidare enligt bilderna 2, 3 och 4.

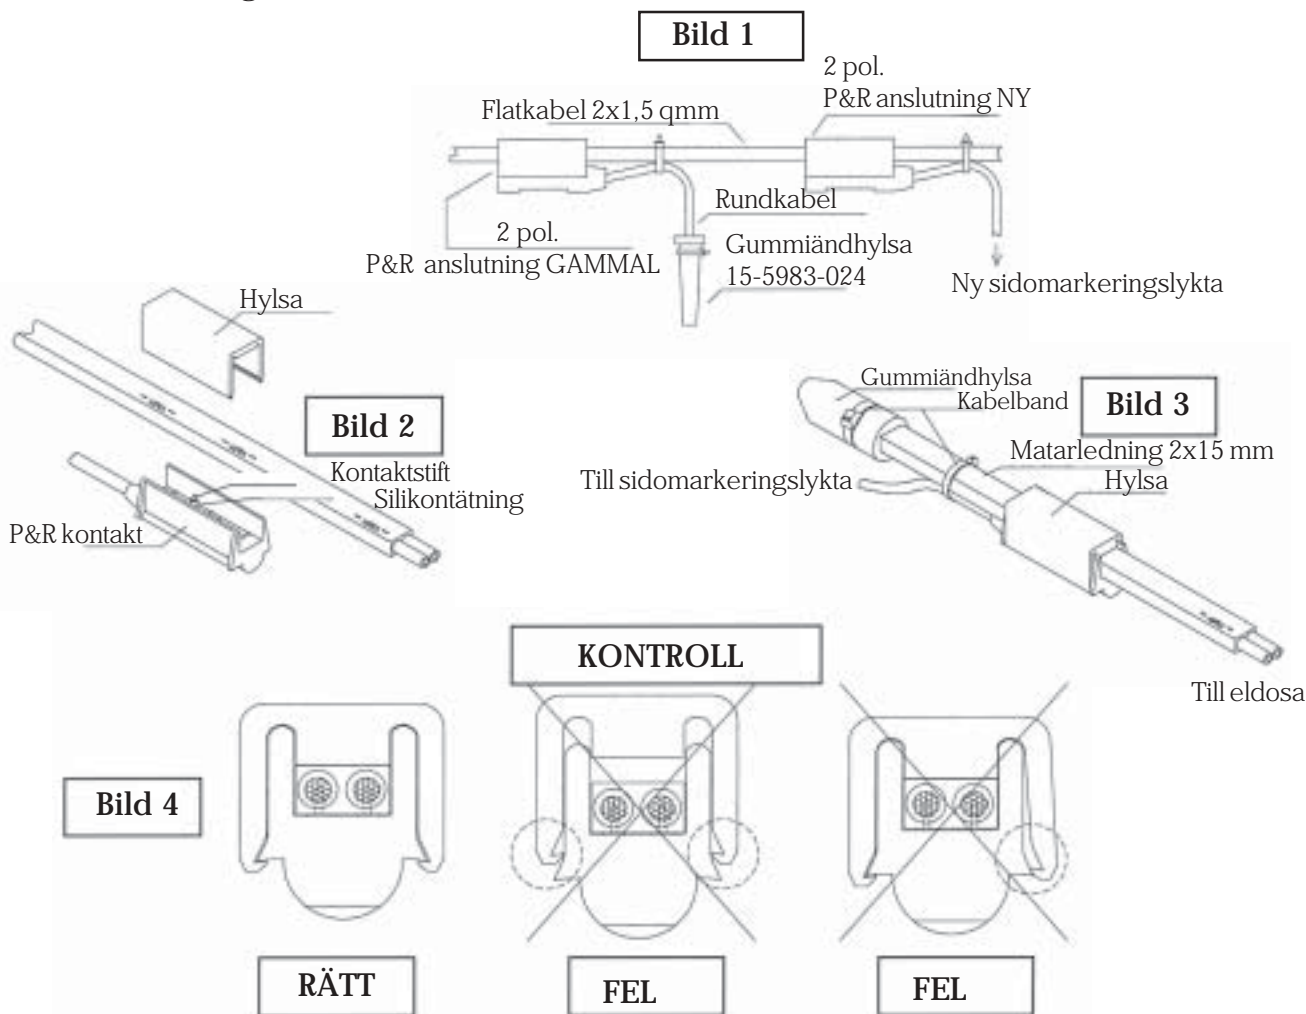

Innan Ni tar fordonet i bruk, kontrollera alla elektriska funktioner enligt föreskrifterna.