

Bruksanvisning stödlås ROBSTOP WS 3000 S



Stödlåset Robstop WS 3000 S passar till säkerhetskopplingen WS 3000 S, som har enhandsfattning för alla funktioner. Låset är testat och godkänt av Svenska stöldskyddsföreningen.

Låset Robstop WS 3000 S hindrar demontering och användning av kopplingen, därmed är husvagnen / släpvagnen / trailern skyddad mot stöld.




Stödlåset består av två delar, Låsplatta höger och Låsplatta vänster med cylinderlås. Höger sida är märkt Rechts och vänster sida märkt Links.

Före användande:

Plastinsatser medföljer leveransen. Dessa skall monteras i vardera låsplatta i avsett hål. Välj plastinsats beroende på vilken typ av stabiliseringskoppling WS 3000 det är. (H eller D), se typskylten under kopplingshandtaget. Samt vilken storlek på infästningsbult som kopplingen är fastskruvad med. (M12 eller M14)

WS 3000-H M12 /H WS 3000-D M12 /D WS 3000-D M14

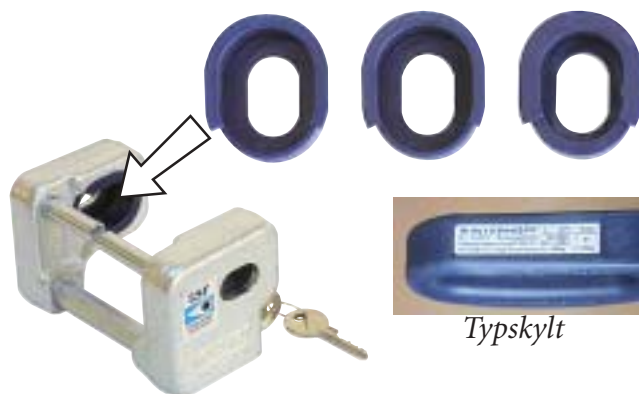

Montering:

Ta höger låsplatta och styr in den mindre pinnen i hålet i kopplingen. Den grövre pinnen skall komma under kopplingen. Därefter tar man vänster låsplatta och styr in pinnen i hålet i kopplingen. Den grövre pinnen i höger låsplatta går nu in i vänster låsplatta och cylinderlåset kan tryckas in. Därefter tar man ut nyckeln. Nu är låset aktiverat.

Spärrkulan används som smutsskydd samt extra blockering i kulsålen vid avkopplad vagn.

Demontering:

Lås upp med nyckel. Fatta tag i höger och vänster låsplatta och drag dessa ut från kopplingen.



Intyg nr
02-704



Tillverkare:
WINTERHOFF
www.winterhoff.de



Fordonsmateriel AB
Tel 0431-458800, Fax 0431-458836
info@fordonsmateriel.se
www.fordonsmateriel.se